MANUAL DE USUARIO

CONTENIDOS

INFORMACION GENERAL P 1

Características principales P 1
para su seguridad P 2
Contenido P 3
Operación General P 3
RCU P 4
Panel trasero P 5

INSTALACION P 6

PAGINA DE BIENVENIDA P 7

MENU PRINCIPAL P 8

1. Canal P 8
2. Instalación P 1 1
3. Configuración P 1 3
4. Herramientas P 1 6

GUIA DE PROBLEMAS P 1 9

INFORMACION GENERAL

Esta guía de usuario explica como instalar su TDT y los pasos necesarios para su configuración. También se explican las características detalladas de su TDT.

La información contenida en este manual esta sujeta a cambios. Nos reservamos el derecho ha realizar cambios en el diseño y características dada la continua actualización de los productos por parte nuestros ingenieros.

Características Principales

- MPEG - 2 digital y digital y compatible DVB -T
- 4 0 0 canales TV y Radio programable
- 1 Selección de diferentes grupos de favoritos
- Despliegue de la pantalla con dos idiomas (Ingles, Griego)
- Programación electrónica de EPG los 7 días (EPG)
- Soporta el modo grafico (PIG).
- 2 5 6 colores en la pantalla.
- Búsqueda de canales automática y manual.
- Varias funciones de edición de canales (favoritos, mover y bloquear)
- bloqueo con contraseña de canales.
- Instalación Plug & Play con borrado del menú de sistema
- Actualización de Software a través de Puerto RS232
- 1 temporización sleep
- Subtitulo soportados en DVB EN 3 0 0 7 4 3 y EBU
- Teletexto soportado en DVB EN 3 0 0 4 7 2 en OSD
- Numeración lógica de canal (LCN)
- Control de activación de alimentación de antena.
- Pantalla con información detallada y visualizando potencia y calidad de señal.

  Soporta aspectos 1 6: 9 y 4: 3 TV, para PAL & Escaneado y caja de conversión
- NTSC /PAL convirtiendo automáticamente y manualmente.
- Juegos.
-

INFORMACION GENERAL

Para su seguridad

- Para evitar riesgos de choque eléctrico, no Abra el gabinete, remítase al servicio de personal cualificado.

- Mantenga el receptor lejos de floreros, Bañeras, fregaderos, etc., con el fin de evitar daños en el equipo

- No exponga el receptor a la acción de la La luz solar. Y lo mantenga lejos del calor Fuente.

- No bloquee los orificios de ventilación del receptor de modo que el aire pueda circular libremente.

.

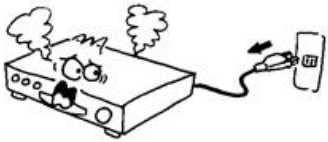

- Cuando el fenómeno anormal ocurrir, Usted debe cortar el poder inmediatamente.

- No toque el receptor durante el trueno, Ya que ello podría crear electrochoque Peligros.

- Cuando el fenómeno anormal ocurrir, Usted debe cortar el poder inmediatamente

.

- Asegúrese de activar y desactivar el receptor Desconecte el cable de alimentación de CA antes de Limpieza de la superficie del receptor. Si la Superficie está sucio, limpie con un paño limpio Que ha sido sumergida en una solución débil con jabón limpiando con un paño húmedo, continúe con un nuevo con un paño seco.

INFORMACION GENERAL

Contenido

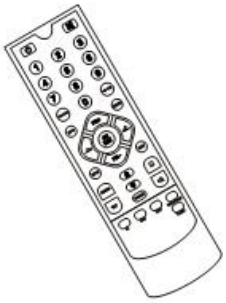

- Mando a distancia

- Pilas

Operación General

- A lo largo de este manual, usted se dará cuenta de que la operación cotidiana del receptor se basa en una serie de uso fácil en la pantalla de visualización y los menús. Estos menús le ayudarán a disfrutar al máximo de su receptor, dirigiéndole a través de la instalación, la organización de los canales, la visualización y muchas otras funciones.

- Todas las funciones se pueden realizar usando los botones de la UCR, y algunas de las funciones también pueden realizarse utilizando los botones del panel frontal.

- El receptor es fácil de utilizar, siempre a su mando y capacidad de adaptación para los futuros avances.

- Téngase en cuenta que el nuevo software puede cambiar la funcionalidad del receptor.

- Si usted experimenta y dificultades con el funcionamiento de su receptor, por favor consulte la sección correspondiente de este manual, incluido el problema de tiro, o bien llamar a su distribuidor o de un asesor de servicio al cliente.

INFORMACION GENERAL

Mando a Distancia

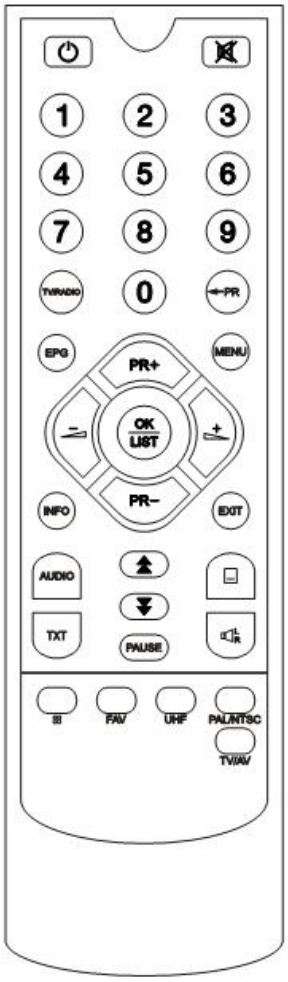

Teclas	Función
	Encendido ON /OFF del TDT
	Cuando escuche un programa, desactivar sonido.
0 ~ 9	Enter number of the required menu item or select a program number to watch
TV /RADIO	Cambio entre modo TV y Radio.
PR	Volver al canal anterior.
FAV	Pantalla de lista de canales favoritos
TXT	Modo teletexto.
AUDIO	Elección de modos de audio
INFO	Muestra la información del programa actual.
MENU	Pulsando esta tecla aparecerá el Menú en pantalla.
	Moverse arriba / abajo en la pagina de lista de programa
OK, LIST	Ejecuta la selección marcada en pantalla o el valor deseado.
PR + , PR -	Cuando ve un programa, cambia un canal más o un canal menos.
	Ajuste de volumen. Mueve izq o dcha en un menú
EXIT	Retorna al menú previo o sale del menú.
EPG	EPG (Guía Electrónica de Programación)
	Selecciona los diferentes modos de audio.
TV /AV	Cambia entre los modos TV y AV.
	Activa el modo de subtítulos.
UHF	No definido
PAUSE	Pulsando una vez pausa la película, pulsando una vez mas volvemos al modo inicial.
PAL /NTSC	Cambia entre los modos PAL y NTSC Note: Esta operación puede desajustar su pantalla en el cambio de uno a otro sistema.
	Activa el modo de nueve-pantallas.

INSTALLATION

Connecting to another DTR

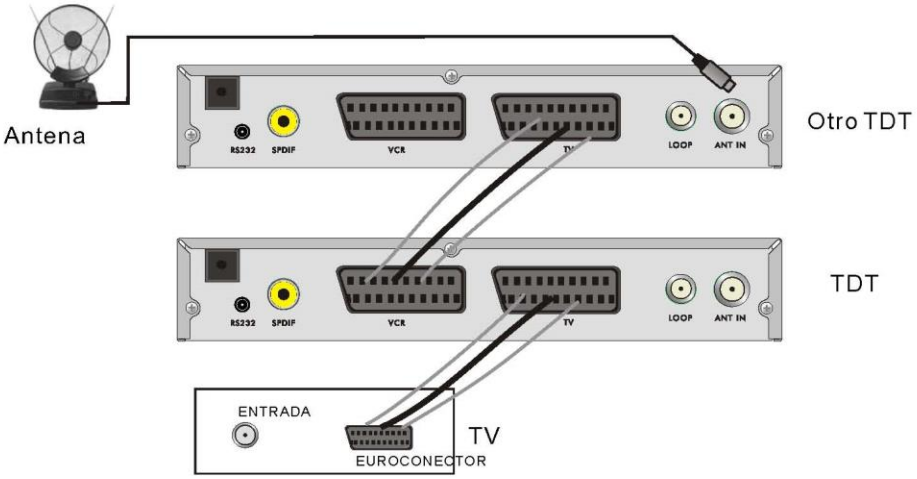

Conectando a Amplificador Digital

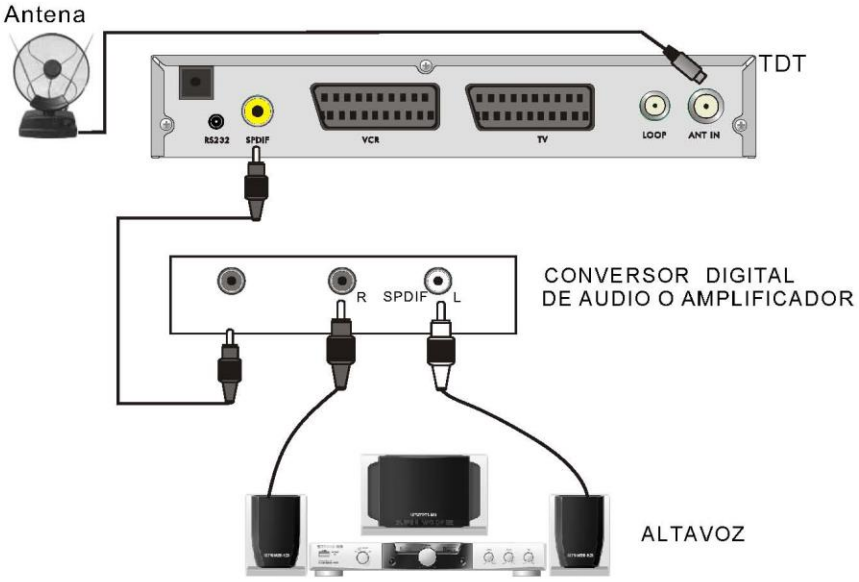

PAGINA DE BIENVENIDA

- Cuando conecte el equipo por primera vez, se mostrara una página de bienvenida como la mostrada abajo.

Pulsar las teclas de (arriba y abajo) para mover la selección(en amarillo) y elegir.

- Pulsar las teclas de (arriba y abajo) para mover la selección(en amarillo) y elegir la Región y el lenguaje del menú.

- Mover la selección a la opción deseada y pulsar la tecla (enter) para empezar escaneo automático.

- Pulsar la tecla [EXIT] para salir de este menú.

MENU PRINCIPAL

Cuando pulsamos la tecla [MENU],

accedemos al menú principal.

Este menú tiene 4 submenús.

-**Canal.**
-Instalación
-Configuración
-Herramientas

1 . Canal

Seleccionar “Canal” y pulsar [OK] entrara en un menú como el mostrado en la parte inferior

Este menú tiene seis submenús: TV Lista de canales, canales de radio, Borrar todos los favoritos y Borrar todo.

1 . 1 TV Lista de Canales

Cuando entramos en la “Lista de Canales” veremos una pantalla como la mostrada en la parte inferior.

Podemos mover la selección pulsando las teclas [arriba /abajo] y previsualizar el programa en la ventana de al lado de la lista de canales.

Pulsando las teclas Página arriba Up y Página abajo implementamos la función de página arriba y pagina abajo.

Pulsando la tecla [OK] o [EXIT] pasamos al modo de pantalla completo. .

Pulsando las teclas de los números [0] ~ [4] iremos a las funciones correspondientes que se muestran en la pantalla de abajo.

MENU PRINCIPAL

1. 1. 1 Favoritos

Pulsando la tecla numero [1] hacemos una Marca al lado del canal seleccionado, de esta forma lo convertimos en favorito.

Pulsando de Nuevo la tecla numero [1] eliminamos la marca del canal favorito.

1. 1. 2 Bloqueo

Pulsando la tecla numero [2] abriremos una caja en la cual podrá introducir su clave,
Por defecto esta clave es “3 3 3 0.

Si pulsa la clave correcta, aparecerá una marca en el nombre el canal bloqueado.

Pulsando la tecla numero [2] de nuevo se cancela el bloqueo de dicho canal.

1 . 1 . 3 Mover

Pulsando la tecla numero [3], podemos mover una marca de canal seleccionado.

Podemos mover un canal seleccionado a la posición donde queramos situarlo, pulsando las teclas [arriba /abajo]. Y pulsando la tecla [OK] para confirmar la decisión.

1. 1. 4 Borrado

Pulsando la tecla numero [4] podemos borrar una marca al lado del canal seleccionado.

Pulsando la tecla numero [4] de Nuevo cancelaremos el borrado de la marca.

Pulsando la tecla [MENU] o [EXIT], el sistema mostrara un mensaje y nos pedirá que la indiquemos salvar o no.

Si elegimos “si”, borraremos todos los canales marcados.

1. 1. 5 Borrar todo

Si pulsamos la tecla numero [0], se abrirá una ventana que nos pedirá confirmar que estamos seguros de borrar todos los canales.
Si elegimos “si” y pulsamos la tecla [OK], borraremos todos los canales.

1. 2 Lista de canales de Radio

Básicamente, la forma de obtener canales de radio es la misma que la de canales de TV, pero con una sola diferencia: En el modo de lista de canales de radio no hay información de video, viendo siempre en la ventana de previsualizacion el logo de canal de radio.

1. 3 Borrar todos los Favoritos

Cuando movemos la selección a esta opción y pulsamos la tecla [OK], aparece un mensaje que nos pedirá una elección.

Si elegimos “si”, borraremos toda la lista de canales (incluidos los favoritos de TV y radio).

1. 4 Borrar Todo

Esta operación es la misma que 1.5, pero borrara todos los canales incluyendo los canales de TV y Radio.

2. Instalación

Cuando entramos en el menú de instalación, se veremos una pantalla como la mostrada abajo.

En este menú pulsando las teclas [arriba /abajo] nos moveremos por los distintos submenús y pulsando la tecla [OK] entramos en el submenú elegido.

MENU PRINCIPAL

2. 1 Auto Búsqueda

Cuando entramos en el menú de auto búsqueda, podemos ver una pantalla como la mostrada a continuación.

En el modo de Auto búsqueda pulsando las teclas [izquierda /derecha] podemos elegir buscar todos los canales o solo los canales libres. Moviendo la selección a “búsqueda” y pulsando la tecla [OK] comenzara la búsqueda.

Pulsando la tecla [EXIT] saldremos de este menú.

2. 2 Búsqueda de Canales

Si entramos en la búsqueda de canales veremos una pantalla como la mostrada el la foto de al lado.

Hay dos modos de búsqueda. Podemos elegir búsqueda por canales o por frecuencia.

Cuando la banda de busque es UHF y la región es “china”, el rango de numero de canales es desde el 13 al 61. Cuando buscamos en la banda “VHF” el rango de canales es desde el “1” al 12 (depende de la región). Cuando completamos la configuración moveremos la selección buscando la opción y pulsamos [OK] para empezar la búsqueda.

Pulsar la tecla [EXIT] para salir de la búsqueda y guardar los parámetros actuales.

2. 3 Configuración del Sintonizador

Cuando entramos en la configuración del sintonizador veremos una pantalla como la mostrada en la imagen.

En la opción alimentación del sintonizador con las teclas [izquierda /derecha] elegiremos activarlo o desactivarlo.

MENU PRINCIPAL

3. Configuración

Cuando entramos en la “Configuración” veremos una pantalla como la mostrada en la parte inferior. Esta se divide en seis submenús: OSD, Idioma, Sistema de TV,

Región y hora, configuración de temporizador Configuración de OSD, Bloqueo con contraseña.

Pulsar las teclas [arriba/abajo] para moverse por el menú.

Pulsar la tecla [OK] para entrar y seleccionar la opción deseada.

3. 1 Idioma del OSD

Cuando entramos en la “Idioma del OSD” veremos una pantalla como la mostrada en el lateral.

Pulsando las teclas [izquierda/derecha] elegiremos el idioma del OSD.

3. 2 **Sistema de TV**

Cuando entramos en la “Sistema de TV” veremos una pantalla como la mostrada en el lateral.

1.- Modo de pantalla lo usamos para seleccionar el sistema de visionado. Podemos elegir entre tres modos: Auto, PAL y NTSC. Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos el modo deseado.

2.- Grado de aspecto lo usamos para cambiar el aspecto de la pantalla. Podemos elegir entre varias opciones: 4: 3 LB, 4: 3 PS, 1 6: 9 .Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos la opción deseada.

3.- Salida de Video, usamos esta opción para cambiar el modo de la salida de video. Podemos elegir entre dos modos: CVBS y CVBS +RGB. Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos la opción deseada.

4.- El modo LCN puede controlar el canal si, el tipo de orden de la información es en “cadena”.

Pulsando las teclas [izquierda /derecha] seleccionamos entre activado o desactivado.

3. 3 Región y Hora

Cuando entramos en la “Región y hora” veremos una pantalla como la mostrada en el lateral.

1.-Región: Pulsando las teclas [izquierda /derecha] para elegir el país y la región.

2.-Uso de GMT: Esta opción se usa para habilitar el modo GMT. Pulsando las teclas [izquierda/derecha] podemos elegir entre “apagado, definido por usuario, por región”.

3.- GMT Offset: En esta opción estará disponible solo si estamos en el modo “definido por usuario”.

Pulsando las teclas [izquierda /derecha] activaremos el valor de “GMT Offset” y el rango puede ser entre 1 2: 0 0 ~ + 1 2: 0 0”, pudiéndose incrementar cada media hora progresivamente.

4.- Día: Esta opción solo esta disponible si configuramos el modo GMT como “off”. Pulsando la tecla [OK] comienza la configuración. Ahora podremos configurar el número de la tecla.

5.- Hora: Esta opción es la misma que la configuración del día.

6.- Hora de verano: Esta opción solo esta disponible si tenemos habilitada lo opción por Región. Pulsando las teclas [izquierda /derecha] podemos elegir las opciones.

7.- Mostrar hora: Podemos controlar si mostramos la hora en la pantalla o no.

8.- Salir: pulsar la tecla [salir] para retroceder al menú hora.

3. 4 **Configuración del Temporizador**

Cuando entramos en la “Configuración de Temporizador” veremos una pantalla como la abajo mostrada.

Pulsando las teclas [arriba /abajo]
Seleccionamos entre las distintas opciones.

Pulsando la tecla [OK] entraremos en la programación del temporizador.

Cuando se activa el temporizador de sleep el equipo se pone en modo stand by.

Usaremos la teclas [izquierda /derecha]

Podemos seleccionar entre los parámetros ofrecidos y pulsando la tecla [OK] activarlos.

Después de activarlo la opción se mantiene y se mostrara el tiempo que queda para la activación. Esta opción solo se muestra en la pantalla pero no se puede modificar.

Pulsar la tecla [EXIT] para salir del menú.

3. 5 **Configuración de OSD**

Cuando entramos en la “Configuración de OSD” veremos una pantalla como la mostrada en el lateral.

1. Subtítulos de Pantalla: Pulsando las teclas [izquierda/derecha] podemos seleccionar Encendido/Apagado. Si el canal activo tiene información de subtítulos, se mostrara cuando la función este active.

Si la función esta desactiva n o se mostraran subtítulos aunque el canal tenga la opción de los mismos.

2. Transparencia de OSD: Podemos activar el modo de transparencia de OSD pulsando las teclas [izquierda /derecha] para selecciona los valores. Hay cinco niveles de transparencia: 1 0 %, 2 0 %, 3 0 %, 4 0 %, 5 0 % y apagado.

3. Estilo de OSD: Podemos habilitar esta función y con las teclas [izquierda /derecha] seleccionar los valores deseados. Podemos elegir entre estilo 1 y estilo 2.

4.) Valores por defecto del OSD: Podemos habilitar la carga de parámetros por defecto pulsando la tecla [OK], la transparencia del OSD cambiara el 1 0 %.

5. Pulsando la tecla [EXIT] volveremos al menú anterior.

3. 6 Bloqueo con contraseña.

Cuando elegimos esta opción y pulsamos la Tecla [OK] , se abrirá una ventana pidiéndonos una clave. La clave por defecto es 3 3 3 0.

Si se introduce la clave correcta se vera una Ventana como la que se muestra en la izquierda.

1. Menú de bloqueo: Este menú determina cuando el usuario desea entrar en el menú de instalación teniendo que introducir la clave o no.

Si la configuración de bloqueo de menú respondemos si, el usuario tendrá que introducir una clave y si configuramos “No” se desbloqueara.

2. Bloqueo de canal: Con esta opción seleccionamos los canales que el usuario quiere bloquear.

3. Nueva Clave: Se deben usar las teclas de números para introducir una nueva clave. Cuando introducimos 4 números podremos confirmar la clave automáticamente. Deberá introducir de Nuevo la clave para confírmala.

4. Herramientas

Cuando entremos en el menú, veremos un menú
Como el mostrado en la derecha.
Este menú contiene cuatro submenús:
Información del receptor, juegos, carga de
Valores de fábrica y actualización de software.
Pulsar las teclas [arriba /abajo] para seleccionar la opción deseada.

Pulsar la tecla [OK] para confirmar.

MENU PRINCIPAL

4. 1 **Información Del Receptor**

Cuando entremos en la ventana información del receptor veremos una ventana como la mostrada en la derecha.
Se muestra la información del receptor.

Pulsaremos la tecla [EXIT] para cancelar este menú.

4. 2 Juegos

Cuando entremos en la ventana juegos veremos una ventana como la mostrada en la derecha.

Encontraremos tres juegos, seleccionaremos uno con las teclas arriba/abajo y confirmaremos con la tecla [OK].

.

4. 3 **Carga de los valores de fábrica**

Cuando entramos en este menú y pulsamos la tecla [OK], se mostrara un mensaje que nos pedirá si queremos continuar.

Si elegimos “Si”, todos los parámetros del receptor se borraran y se cargaran los valores por defecto del receptor.

Nota: Por favor usar esta función con cuidado.

4. 4 **Actualización de software**

En esta menú se ofrece una opción de actualización de software para usuarios.

Pulsar las teclas [arriba/abajo] para seleccionar entre las distintas opciones.

Pulsar la tecla [OK] para confirmar la elección.

Pulsar la tecla [EXIT] para salvar los parámetros y volver al menú anterior.

4. 4. 1 **Actualización por RS - 2 3 2**

Modo de Transferencia: pulsar las teclas [derecha /izquierda] y seleccionar entre P 2 P y P 2 M.

Modo de Actualización: Si se selecciona el modo P2P, nosotros tenemos cinco modos de actualización para Vd.: Todo, Código, Banda de país, base de datos. Mover la selección y pulsar [OK] para empezar la actualización.

Pulsar la tecla [EXIT] para salvar parámetros y salir a la ventana anterior.

GUIA DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Que hacer
El display frontal no se ilumina	El cable de alimentación	Mirar si el cable de alimentación esta desconectado
No hay sonido ni imagen pero en el panel frontal se ve una luz roja	El receptor esta en modo stand by.	Pulsar el botón stand by.
No hay sonido o imagen	No hay señal o señal débil.	Mirar la conexión de antena yo otros equipos que estén entre la antena y el receptor
Mala imagen/ error de bloqueo.	La señal es demasiado fuerte.	Conectar un atenuador de señal a la entrada de la antena.
	Factor de ruido de la antena muy alto.	Cambiar a una antena con menor factor de ruido
	La antena esta defectuosa.	Cambiar la antena.
No se muestra imagen cuando se enciende.	El sistema esta conectado a una cabecera de RF	Revisar los canales fijos de UHF en su sistema y sintonizar los canales de UHF de nuevo
Hay interferencias en su TDT o en su señal de video.	El sistema esta conectado por una cabecera de RF y el programa de salida interfiere con un canal de TDT o señal de video ya existente.	Cambie el programa de salida del receptor a otros canales disponibles o conecte el sistema por Euro conector.
El Mando a distancia no funciona .	Batería Agotada.	Cambie las baterías
	El mando no esta orientado correctamente	Orientar el mando correctamente o retirar algo que bloquee entre el mando y el receptor

Nota : Si usted ha intentado todas estas acciones sugeridas y continua sin resolver su problema, por favor póngase en contacto con el servicio técnico.